

▼ HF-95T, HF-95X, HF-95Y



Kompletny zestaw

Olej hydrauliczny

Pojemność	Numer modelu	Należy stosować wyłącznie oryginalny olej hydrauliczny Enerpac. Zastosowanie jakiegokolwiek innej cieczy spowoduje unieważnienie gwarancji firmy Enerpac.
1 litr	HF-95X	
5 litrów	HF-95Y	
20 litrów	HF-95T	

▼ SPECYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI

Wskaźnik lepkości	100 min
Lepkość (cSt @ 40 °C)	32
API siła ciężkości	31-33
Gęstość (cSt @ 15 °C)	875
Temperatura zapłonu	204 °C
Temperatura płynięcia	-32 °C
Kolor	Niebieski
Temperatura pracy	0 - 60 °C
Idealna temperatura pracy	40 °C

- **Maksymalna wydajność pompy**
- **Maksymalna wewnętrzna wymiana ciepła**
- **Zapobieganie erozji kawitacyjnej pomp**
- **Dodatki przeciwdziałające rdzewieniu, utlenianiu i osadzeniu się szlamu**
- **Wysoki współczynnik lepkości**
- **Maksymalna smarowność.**

Rozgałęźniki 700 bar

Opis	Numer modelu	Wymiary (mm)
Rozdzielacz 7-przyłączowy, krótki Rozdzielacz 7-przyłączowy, długi umożliwia bezpośredni montaż zaworów sterujących na rozdzielaczu.	A-64 A-65	
Rozdzielacz 6-przyłączowy, sześciokątny Zaślepki na wszystkich przyłączach 3/8"-18 NPTF.	A-66	
Rozdzielacz z zaworami * Do równoczesnego sterowania dwoma lub czterema cylindrami jednostronnego działania. AM-21 5x 3/8"NPTF. AM-41 7x 3/8"NPTF.	AM-21 AM-41	


* Patrz strona 140 na temat czterokierunkowego zespołu rozgałęźnego serii AMGC wraz z manometrami.

Olej hydrauliczny, rozgałęźniki i łączniki



Przyłącze obrotowe 3/8 cala

Przyłącze obrotowe w zakresie 360 stopni zapewnia prawidłową orientację połączenia hydraulicznego na cylindrach, pompach i węzłach. W zamówieniu należy podać numer modelu: **XSC-1**.

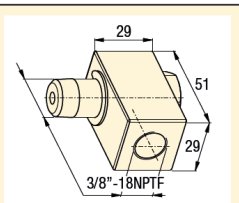

Seria
A, AM
BFZ
FZ
HF



Łączniki 700 bar		Numer modelu	Wymiary (mm)				Diagram	
			A	B	C	D		
Kolanko			FZ-1616	23	33	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Od: wtyku 3/8"-NPTF	Do: gniazda 3/8"-NPTF							
Złączka redukcyjna			FZ-1615	28	25	3/8"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
Od: gniazda 3/8"-NPTF	Do: gniazda 1/4"-NPTF							
			FZ-1625	47	29	1/2"-14 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Od: gniazda 1/2"-NPTF	Do: gniazda 3/8"-NPTF							
Złączka wkrętna			FZ-1608	38	16	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
Od: 1/4"-NPTF	Do: 1/4"-NPTF							
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
			FZ-1619	51	19	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Złączka			FZ-1614	29	23	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Od: 3/8"-NPTF	Do: 3/8"-NPTF							
			FZ-1605	29	19	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
Od: 1/4"-NPTF	Do: 1/4"-NPTF							
Czwórnik			FZ-1613	45	25	3/8"-18 NPTF	-	
Od: gniazda 3/8"-NPTF	Do: gniazda 3/8"-NPTF							
			FZ-1612	45	25	3/8"-18 NPTF	-	
Od: 3/8"-NPTF	Do: 3/8"-NPTF							
			FZ-1637	45	24	1/4"-18 NPTF	-	
Od: 1/4"-NPTF	Do: 1/4"-NPTF							
Złączka przegubowa			BFZ-16312	56	26	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Od: gniazda 3/8"-NPTF	Do: wtyku 3/8"-NPTF							
Kolanko			FZ-1610	33	20	3/8"-18 NPTF	-	
Od: 3/8"-NPTF	Do: 3/8"-NPTF							
			FZ-1638	36	24	1/4"-18 NPTF	-	
Od: 1/4"-NPTF	Do: 1/4"-NPTF							
			FZ-1630	19	19	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Od: 3/8"-NPTF	Do: 1/4"-NPTF							
1/4"-NPTF	1/2"-NPTF							
			BFZ-1630	28	22	1/4"-18 NPTF	1/2"-14 NPTF	
Od: 3/8"-NPTF	Do: G1/4"							
			BFZ-16301	19	19	G1/4"	3/8"-18 NPTF	
Przyłącze								
Od: G1/4"	Do: 1/4"-NPTF							
G1/4"	1/8"-NPTF							
			BFZ-16421	31	19	1/8"-27 NPTF	G1/4"	
Od: G3/8"	Do: 1/4"-NPTF							
			BFZ-16323	43	24	1/4"-18 NPTF	G3/8"	
Od: G3/8"	Do: 3/8"-NPTF							
			BFZ-16324	43	24	3/8"-18 NPTF	G3/8"	
Przyłącze								
Od: 1/4"-NPTF	Do: 3/8"-NPTF							
			FZ-1055	44	23	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Od: 1/4"-NPTF	Do: 1/8"-NPTF							
			FZ-1642	30	19	1/8"-27 NPTF	1/4"-18 NPTF	
Od: 1/2"-NPTF	Do: 3/8"-NPTF							
			FZ-1634	42	28	3/8"-18 NPTF	1/2"-18 NPTF	
Złączka obrotowa								
Od: wtyku 3/8"-NPTF	Do: gniazda 3/8"-NPTF		FZ-1660	40	22	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	